
Pré-étude d'ascenseur

Pré-étude : les dimensions à relever avant votre demande

Les mesures à relever | Valeurs minimales par gamme | Ce qu'il faut nous envoyer

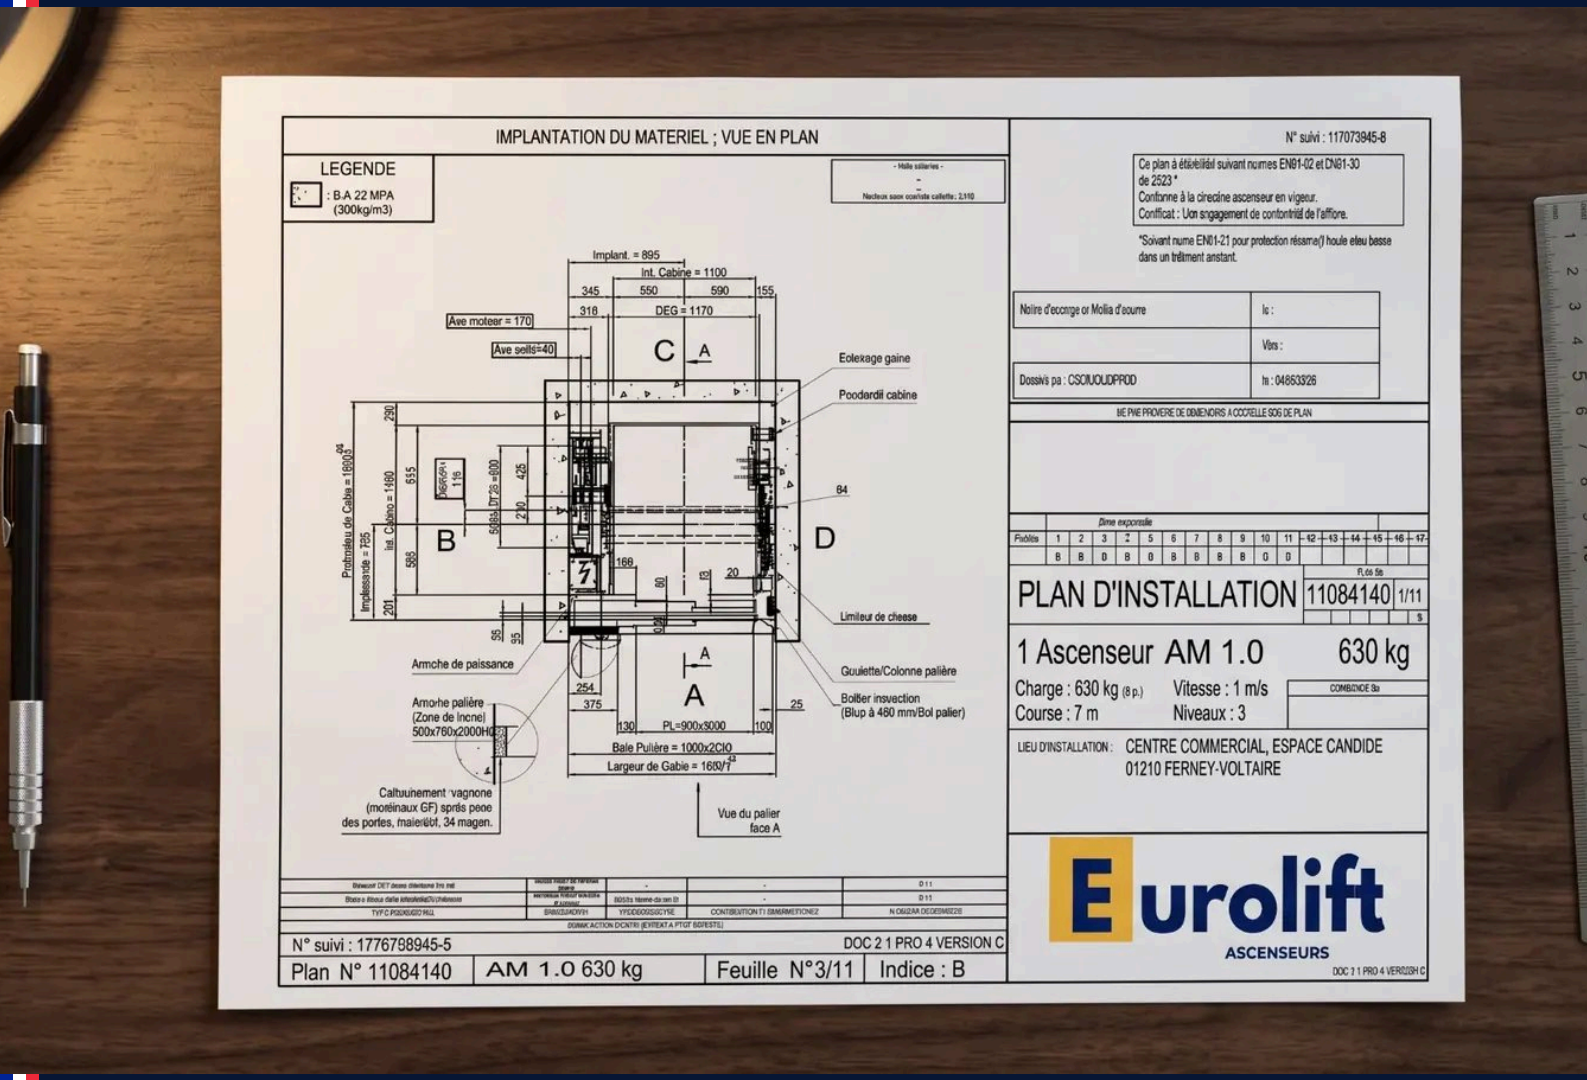

Une offre précise commence par de bonnes mesures. Voici ce qu'il faut relever sur place, et les valeurs minimales de cuvette et de hauteur sous dalle pour chacune de nos gammes.

PRÉ-ÉTUDE D'ASCENSEUR

Pré-étude : les dimensions à relever avant votre demande

Une offre précise commence par de bonnes mesures. Voici ce qu'il faut relever sur place, et les valeurs minimales de cuvette et de hauteur sous dalle pour chacune de nos gammes.

Les mesures à relever

Gaine
Largeur et profondeur intérieures, mesurées sur toute la hauteur : la plus petite valeur compte.

Cuvette
Profondeur entre le niveau fini du palier le plus bas et le fond de la gaine.

Hauteur sous dalle du dernier niveau (HSD/HDN)
Distance entre le niveau fini du dernier palier et le plafond de la gaine.

Niveaux et course
Nombre de niveaux desservis, hauteur entre chaque niveau et course totale.

Accès
Position des portes à chaque niveau : un accès, deux accès opposés ou à 90°.

Local machine
Existe-t-il ? Ses dimensions, son accès et sa position par rapport à la gaine.

Alimentation électrique
Monophasé 230 V ou triphasé 400 V, puissance disponible.

Structure
Nature des murs de gaine (béton, maçonnerie, structure métallique) pour la fixation des guides.

Valeurs minimales par gamme

Valeurs constructeur indicatives ; elles se confirment toujours par l'étude de vos plans.

Gamme	Charge	Cuvette minimale	Hauteur sous dalle
Médium 2.5	225 à 630 kg	300 mm en existant · 1 000 mm en neuf	2 500 mm
ALPHA Motion	450 et 630 kg	800 mm en existant · 1 100 mm en neuf	2 500 à 3 300 mm selon le toit
SweetLIFT	225 à 400 kg	100 mm	2 500 mm
Monte-voiture Mégalift	3 000 kg	1 400 mm	Hauteur cabine + 1 600 mm
Mégalift charge	Jusqu'à 6 t	Selon étude	Hauteur cabine + 1 250 à 1 600 mm

Ce qu'il faut nous envoyer

- Les plans du bâtiment (coupe et niveaux) ou un croquis coté de la gaine
- Des photos de la gaine, de la cuvette, du haut de gaine et du local machine s'il existe
- Le nombre de niveaux, l'usage du bâtiment et la charge souhaitée
- Le pays et la ville du chantier
- Vos souhaits de cabine et de finitions, si vous les connaissez

Questions fréquentes

Que faire si ma cuvette est trop faible ?

Plusieurs gammes acceptent des cuvettes réduites en bâtiment existant, jusqu'à 300 mm pour la Médium. Sinon, la cuvette peut parfois être approfondie : nous l'étudions avec vous.

Ma gaine n'est pas d'aplomb, est-ce un problème ?

C'est fréquent en rénovation. Mesurez à plusieurs hauteurs : la plus petite dimension sert de base, et les guides sont réglés au montage.

Faut-il une étude sur place ?

Pas toujours : des plans et des photos suffisent souvent pour une première offre. Une visite peut être organisée par notre réseau selon le pays.

Contact

France, pays francophones et Europe
WhatsApp +33 7 71 59 46 00

Pays anglophones et arabophones · Dubaï
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@euro-lift.fr · **euro-lift.fr**