
الدراسة المسبقة للمصعد

الدراسة المسبقة: القياسات الواجب أخذها قبل طلبك

القياسات الواجب أخذها | القيم الدنيا لكل مجموعة | ما يجب إرساله إلينا

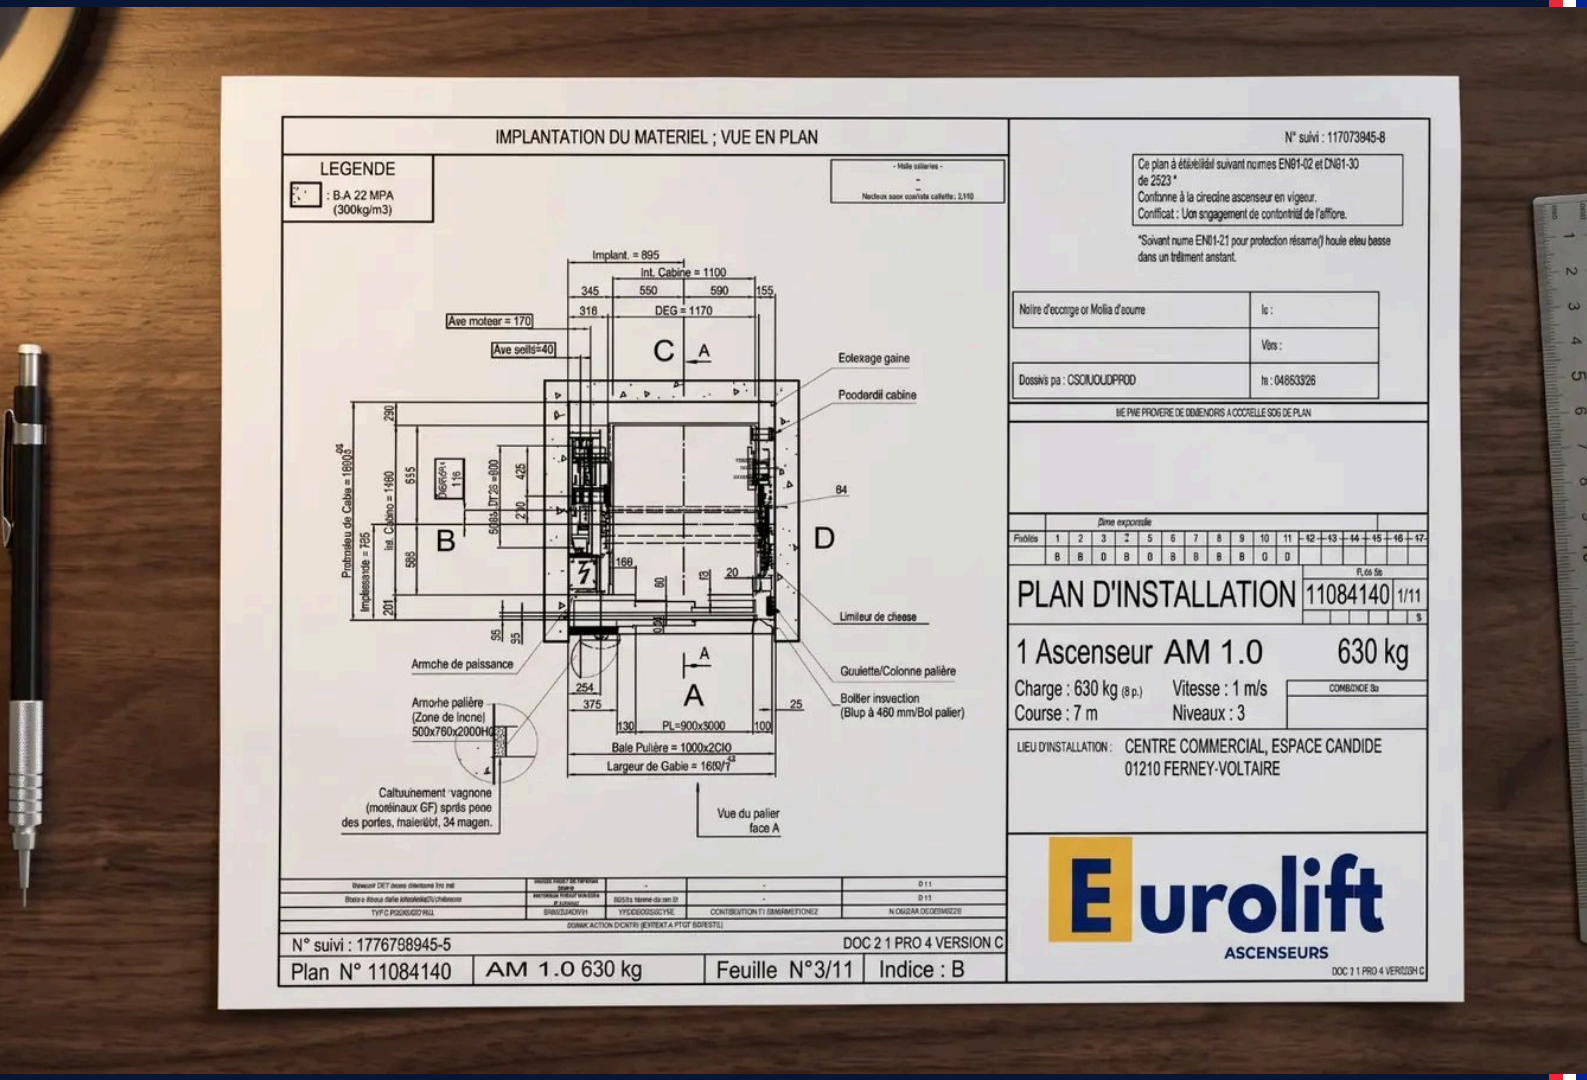

يبدأ عرض السعر الدقيق بقياسات جيدة. إليك ما يجب قياسه في الموقع، والقيم الدنيا للحفرة والارتفاع العلوي لكل مجموعة من مجموعاتنا.

الدراسة المسبقة: القياسات الواجب أخذها قبل طلبك

يبدأ عرض السعر الدقيق بقياسات جيدة. إليك ما يجب قياسه في الموقع، والقيم الدنيا للحفرة والارتفاع العلوي لكل مجموعة من مجموعاتنا.

القياسات الواجب أخذها

البئر
العرض والعمق الداخليان، مقيسان على كامل الارتفاع: أصغر قيمة هي المعتمدة.

الحفرة
العمق بين المستوى النهائي لأدنى طابق وقاع البئر.

الارتفاع العلوي للطابق الأخير
المسافة بين المستوى النهائي لآخر طابق وسقف البئر.

الطوابق والمشوار
عدد الطوابق المخدومة، الارتفاع بين كل طابق والمشوار الكلي.

المداخل
موضع الأبواب في كل طابق: مدخل واحد، مدخلان متقابلان أو بزاوية 90°.

غرفة الآلات
هل توجد؟ أبعادها والوصول إليها وموقعها بالنسبة للبئر.

التغذية الكهربائية
أحادي الطور 230 فولت أو ثلاثي الطور 400 فولت، والقدرة المتاحة.

الهيكل
طبيعة جدران البئر (خرسانة، بناء، هيكل معدني) لتثبيت السكك.

القيم الدنيا لكل مجموعة

قيم إرشادية من الشركة المصنّعة؛ تُؤكَّد دائمًا بدراسة مخططاتك.

المجموعة	الحمولة	الحفرة الدنيا	الارتفاع العلوي
Médium 2.5	225 إلى 630 كغ	300 مم في القائم · 1000 مم في الجديد	2500 مم
ALPHA Motion	450 و630 كغ	800 مم في القائم · 1100 مم في الجديد	2500 إلى 3300 مم حسب السقف
SweetLIFT	225 إلى 400 كغ	100 مم	2500 مم
مصعد السيارات Mégalift	3000 كغ	1400 مم	ارتفاع المقصورة + 1600 مم
مصعد البضائع Mégalift	حتى 6 طن	حسب الدراسة	ارتفاع المقصورة + 1250 إلى 1600 مم

ما يجب إرساله إلينا

- مخططات المبنى (مقطع وطوابق) أو رسم مُبعَّد للبئر
- صور للبئر والحفرة وأعلى البئر وغرفة الآلات إن وُجدت
- عدد الطوابق واستخدام المبنى والحمولة المطلوبة
- بلد الموقع ومدينته
- رغباتك في المقصورة والتشطيبات إن كانت معروفة

أسئلة شائعة

ماذا أفعل إذا كانت الحفرة غير كافية؟

تقبل عدة مجموعات حُفرًا مخفّضة في المباني القائمة، حتى 300 مم لمجموعة Médium. وإلا يمكن أحيانًا تعميق الحفرة: ندرس ذلك معك.

بئري غير عمودية تمامًا، هل هذه مشكلة؟

هذا شائع في التجديد. قِس على عدة ارتفاعات: أصغر بُعد هو المرجع، وتُضبط السكك عند التركيب.

هل يلزم معاينة في الموقع؟

ليس دائمًا: المخططات والصور تكفي غالبًا لعرض أولي. ويمكن ترتيب زيارة عبر شبكتنا حسب البلد.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr